

**Aeroccino
BARISTA**
MY MACHINE

NESPRESSO[®]

Aeroccino BARISTA 家庭用

取扱説明書

このたびは、ネスプレッソ エアロチーノ バリスタ（電気牛乳沸器）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
エアロチーノ バリスタは、様々なレシピの可能性を秘めた、新たな世界を発見するための招待状です。
気分転換のアイスコーヒーから家で作るラテアートまで、お好みにあわせて準備することができます。
タッチボタン操作と、スマートフォンやタブレットアプリとの接続により、驚くほど簡単にレシピを検索することができます。アプリを通して、きっと新しいレシピを発見することができるでしょう。



ご使用前に、必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本製品を譲渡する場合は、本書 22 ページに購入日をご記入の上、本書を次の使用者にお渡しください。

もくじ

はじめに	3	お手入れ	
準 備		毎日のお手入れ	16
各部の名称	8	こんなときには	
初めてお使いになる前に	10	故障かな？と思ったら	18
使いかた		仕様	20
レシピをつくる	12	廃棄について	20
自動電源オフについて	15	ネスプレッソのサービス	21
ペアリングを解除する	15	保証書	22
初期設定に戻すには	15		

はじめに

● 使用目的

- 本製品は、本書に従って飲料を作るためのものです。その他の目的では使用しないでください。
- 本製品は家庭あるいは家庭に類似した環境（小規模なオフィスおよび休憩室など）で使用するために設計、製造されています。屋外や業務用として使用しないでください。
- 本製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
- 本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

● 使用者について

取り扱いに不慣れな方や子供など、本書に従って取り扱うことができない方が使用する場合は、必ず安全面で責任を持てる方が介助してください。

● 安全上のご注意

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」以降の注意事項を最後までお読みください。

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の方への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。



警告

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

次の記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることをお知らせするものです。



一般的注意



高温注意

次の記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。



禁止



分解禁止



水ぬれ禁止



風呂場、シャワー室などでの使用禁止



ぬれ手禁止

次の記号は、行為を強制したり指示することをお知らせするものです。



一般的指示



電源プラグを抜く



アースを取り付ける

● 取扱上の注意事項



警告



取り扱いに不慣れな方や子供など、本書に従って取り扱うことができない方が使用する場合は、必ず安全面で責任を持てる方が介助する誤使用による感電、火災、やけどやその他の思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。



ペースメーカーや除細動器を使用されている方は、本製品の使用に当たって医師とよく相談する。
磁力線がペースメーカーに影響を与える場合があります。



ペースメーカーや除細動器を使用されている方は、泡立て器や本体を体内機器のそばに近づけない
泡立て器と本体内部には磁石を使用しています。近づけるとペースメーカーに影響をおよぼすおそれがあります。



子供に遊ばせない
感電、火災、やけど、けがのおそれがあります。







子供に電源コードを触らせない
感電や首に巻きつけて窒息するなど事故を引き起こすおそれがあります。








子供の手が届くところで使用しない
予期しない事故により感電、やけど、けがの原因になります。



本体や電源コード、電源プラグに水をかけたり、水に浸けたりしない
故障、感電、発火の原因になります。





-  **分解、修理、改造をしない**
修理が必要なときは、ネスプレッソ (21 ページ) に連絡してください。
-  **開口部やすき間に、ピンや針金などの異物を入れない**
感電、火災、故障の原因になります。
-  **本体底面の開口部 (冷却空気循環部) を塞がない**
熱がこもって過熱し、火災、やけど、故障の原因になります。
-  **ジャグ設置部にはジャグ以外のものを入れない**
金属製のクリップ、電池、アルミ箔などは誤って過熱すると発火、爆発するおそれがあります。ものを保管する目的では使用しないでください。

注意




-  **長期間使用しない場合は電源プラグを抜く**
感電、火災の原因になります。
-  **他製品の部品や付属品と組み合わせて使用しない**
けがや故障の原因になります。
必ず付属のフタ、パッキン、泡立て器、ジャグを使用してください。
-  **以下の環境に保管しない**
守らない場合、故障の原因になります。
 - ・暖房装置などの熱源の近く
 - ・温度変化の激しい場所
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・湿気の多い場所
 - ・屋外やほこりの多い場所
-  **輸送するときは、以下のことを必ず守る**
守らない場合、故障の原因になります。
 - ・毎日のお手入れ (16 ページ) に従って洗浄する
 - ・購入時の箱に、付属の緩衝材で保護して入れる
-  **磁気に弱いものを近づけない**
磁力線の影響で、磁気カード (クレジットカードなど) はデータを破壊するおそれがあります。ラジオやテレビなどは雑音が入ったり音が小さくなる場合があります。また、泡立て器や本体には永久磁石を使用しているため、電源が OFF のときも磁気に弱いものは近づけないでください。

● 設置場所の注意事項

警告



-  **屋外や車、船舶、航空機などに設置しない**
重大な事故につながるおそれがあります。
また、故障、感電、発火の原因になります。
-  **直射日光が当たる場所に設置しない**
故障、発火の原因になります。
-  **暖房装置、コンロ、オーブン、ガスバーナー、その他の熱源の近くに設置しない**
変形、故障、発火の原因になります。
-  **水しぶきがかかる場所に設置しない**
故障、感電、発火の原因になります。

注意

-  **牛乳などにぬれても問題のない場所に設置する**
テーブルや台などを傷め、変色、変形の原因になります。
-  **壁や家具の近くには設置しない**
蒸気や熱で、壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。
-  **不安定なところや水平でないところ、振動に弱いところには設置しない**
転倒してやけどや故障の原因になります。







● 電源コード、電源プラグ、コンセントの注意事項

警告





-  **本体底面に表示された電源電圧 (AC100V 50/60Hz) で使用する**
異なる電源電圧で使用すると、発熱、火災、感電の原因になります。
-  **アースを確実に取り付ける**
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
コンセントにアース端子がない場合は、電気工事士の資格を持った人に工事を依頼してください。









● 使用時の注意事項









⚠ 警告

-  破損や故障した状態では使用しない
感電、火災のおそれがあります。
-  異常発熱、異音、発煙などの異常を感じたら、速やかに電源プラグを抜く
感電、火災、やけど、けがの原因になります。
-  ジャグを空だきしない
ジャグの温度が上がり、やけどや発火、故障の原因になります。
-  本書や専用のレシピで指定されていないものを入れて使用しない。
予期せぬ事故によりけが、やけど、故障の原因になります。
使用可能な食材については 14 ページを参照してください。
-  本体のジャグ設置部に直接飲料を注がない
感電や故障の原因になります。
-  動作中は目を離さない
予期せぬ事故によりけがややけどをするおそれがあります。

⚠ 注意



-  ジャグの外側がぬれている場合は、本体にセットする前に乾かす
ぬれている状態でそのまま使用すると、ジャグと本体の間で水滴が加熱され、故障の原因となります。また、ジャグを持ち上げたときに高温の水滴でやけどをするおそれがあります。
-  移動する際は本体を持って移動する
ジャグの取っ手だけを持って移動すると、ジャグが外れてけが、やけど、故障の原因になります。
-  飲料は泡立て器の MAX のラインより上まで入れない
飲料がこぼれてやけどやテーブルを損傷するおそれがあります。
-  フタを付けずに使用したり、動作中にフタを取ったりしない
飲料がこぼれてやけどやテーブルを損傷するおそれがあります。また、水分が蒸発して焦げや湯垢のこびりつきの原因になります。

-  延長コード、テーブルタップ、コーナータップなどを使用しない
異常発熱し、発火するおそれがあります。
-  電源プラグやコンセントに付いているほこりやごみは、定期的に清掃する
電源プラグを抜いて、乾いた布で拭き取ってください。放置すると火災の原因になります。
-  電源プラグや電源コードを破損するようなことはしない
感電、火災の原因になります。
・傷つけたり、加工したりしない
・本製品の熱くなる部分やその他の熱器具に近づけたりしない
・無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない
・はさんだり、重いものを載せたり、とがった場所に近づけたりしない
電源プラグや電源コードが破損したときは、ネスプレッソ (21 ページ) に修理をご相談ください。
-  電源プラグは壁面のコンセントの奥までしっかりと差し込む
感電、火災の原因になります。
-  電源プラグや電源コードが破損した場合や、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しない
感電、火災の原因になります。電源プラグや電源コードに破損を見つけたら、ネスプレッソ (21 ページ) に修理をご相談ください。
-  電源プラグをコンセントに差し込む前に、本体下部、底面、電源プラグがぬれていないことを確認する
ぬれている状態で電源プラグをコンセントに差し込むと感電、火災の原因になります。
-  ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電のおそれがあります。
-  電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜く
電源コードが損傷し、感電、発火のおそれがあります。





-  動作中にジャグの中に指を入れない
けがややけどをするおそれがあります。
-  動作中に持ち上げて移動しない
飲料がこぼれてやけどやテーブルを損傷するおそれがあります。
-  加熱後は飲料が高温になっているためこぼさないように注意する
やけどやテーブルを損傷するおそれがあります。
-  加熱後にジャグを持ち上げるときは取っ手を持つ
ジャグは高温になっています。取っ手以外の場所を持つとやけどをするおそれがあります。
-  加熱後のジャグはテーブル（木材、プラスチック）などの上に直接置かない
ジャグは高温になっています。直接置くと表面が損傷するおそれがあります。
-  加熱後はしばらくジャグ設置部に触らない
やけどをするおそれがあります。
-  ジャグに牛乳やフォームミルク、食品を入れたまま放置したり冷蔵庫に保存したりしない
牛乳やフォームミルク、食品の腐敗や故障の原因になります。
-  ジャグ内のフォームミルクをすくうときは、非金属製のスプーンを使用する
金属製のスプーンを使用すると、ジャグ内部に傷がつくおそれがあります。非金属製のスプーンやさじを使用してください。

● お手入れについての注意事項

警告

-  本体をお手入れするときは電源プラグを抜く
感電、火災の原因になります。
-  本書に記載されていない方法でお手入れしない
けがや故障の原因になります。

注意

-  **お手入れはジャグを冷ましてから行う**
使用後のジャグは高温です。使用直後にお手入れをするとやけどをするおそれがあります。冷めるまで待つか水などで冷却してからお手入れしてください。
-  **本体には食器洗浄機を使用しない**
故障の原因になります。
食器洗浄機を使用して洗えるものは、フタ、パッキン、泡立て器、ジャグです。
-  **食器洗浄機でジャグを洗うときは、70℃以上の高温で洗わない**
ジャグが熱くなりやけどをするおそれがあります。
-  **食器洗浄機を使用するときは、内部のかごのピンにジャグを載せない**
ピンの先端でジャグの内面に傷が入るおそれがあります。

付属品




取扱説明書(本書)
(保証書付き)



レシピブック

※ 各付属品の名称や包装形態等は実物と異なる場合があります。

各部の名称

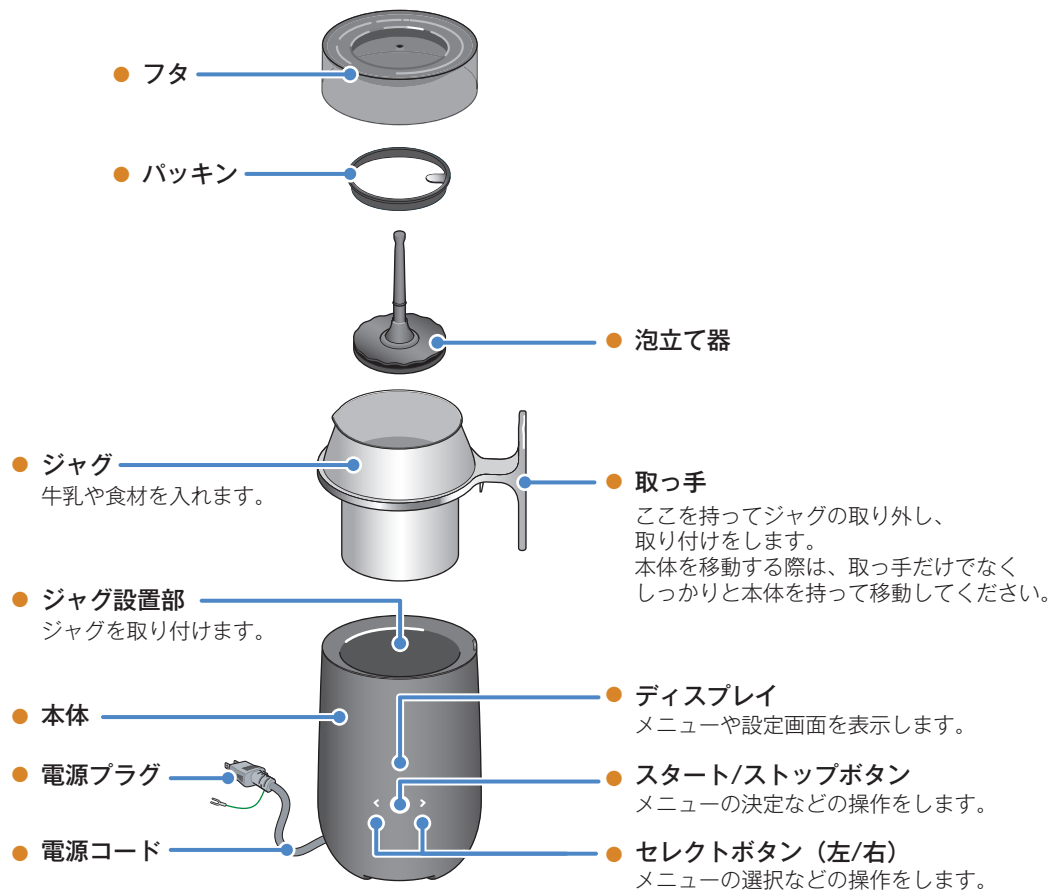

お使いになる前に

アプリのダウンロード

本機とのペアリング機能を使用する場合は、事前にモバイルアプリをダウンロードしてください。

すでにアプリをお持ちの場合は更新してください。



対応機種

- iPhone
- iPad
- iPod touch
- Android 4.0.3 以上の端末

対応OS

- iOS 9.0 以降
- Android OS 4.0.3 以上

※ 対応機器などの詳しい情報については下記のWebサイトをご確認ください。


<https://www.nespresso.com/jp/ja/order/machines/barista-milk-frother>

シールをはがす

フタを開け、ジャグの中から泡立て器を取り出して警告ラベルを外してください。

本体に貼られたシリアルナンバーシールをはがしてください。


※シリアルナンバーは大切に保管してください。

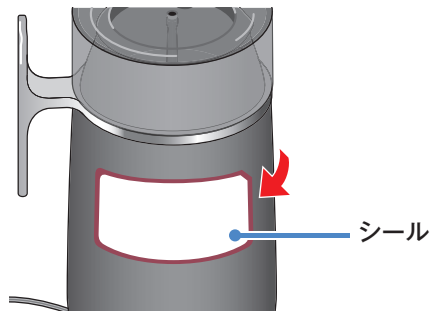


初めてお使いになる前に

1 電源に接続する

- 1 使用前にフタ、パッキン、泡立て器、ジャグを洗う。
- 2 アース線と電源プラグを壁面のコンセントに差し込む。

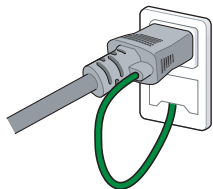

電源が入ります。
ディスプレイに[LANGUAGE] (言語設定) が表示されます。

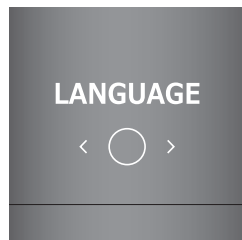

延長コード、テーブルタップ、コーナータップなどは使用しないでください。

2 言語設定をする

- 1 スタート/ストップボタンを押す。
言語選択が表示されます。本機には日本語表示はありません。[ENGLISH] を選択してください。
本書では英語メニュー表示で説明いたします。




- 2 セレクトボタンで使用する言語を選択する。
- 3 スタート/ストップボタンを押す。
ディスプレイに[ALL SET]が表示され、言語設定が完了します。
設定完了後はディスプレイにレシピ名が表示されます。

3 スマートフォンやタブレットとペアリングする

メモ

スマートフォン、タブレットの Bluetooth® をあらかじめオンにしてください。

- 1 セレクトボタン (左/右) を同時に5秒間長押しする。
設定メニューが表示されます。

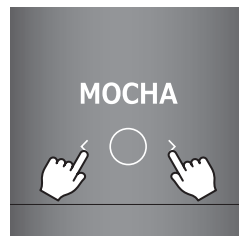

- 2 セレクトボタンで[BLUETOOTH]を選択する。
- 3 スタート/ストップボタンを押す。
Bluetooth設定が表示されます。



4 [✓] (ON) を選択する。

[×] (OFF) を選択するとペアリングが解除されます。

5 モバイルアプリを起動する。**6** アプリトップページの右下「マイアカウント」より、ログインもしくはメンバー登録をする。**7** アプリトップページの右上にあるマシンアイコンを押す。**8** エアロチーノ バリスタを登録する。

画面の指示に従って登録を進めます。「複数のコーヒーメーカーの登録が見つかりました」と表示される場合は、登録するエアロチーノ バリスタを選択してください。

「コーヒーメーカー／レシピメーカーのペアリングが完了しました」と表示されると、ペアリング完了です。

アプリでできること

- 新しいレシピの検索
- レシピの追加
- レシピの管理
- レシピの削除
- 機器状態の確認
- エラーメッセージの確認

※ レシピの登録可能数は最大13種類です。初期設定で13種類のレシピがインストールされています。

• 初期設定レシピ

1. CAFE VIENNOIS
2. LATTE MACCHIATO
3. CAPPUCCINO
4. LATTE ART
5. FLAT WHITE
6. ESPRESSO ON ICE MACCHIATO
7. ICED FRAPPE
8. ICED NITRO
9. ESPRESSO CON PANNA
10. MOCHA VIENNOIS
11. MOCHA
12. HOT CHOCOLATE
13. HOT MILK

詳しくは付属のレシピブックをご確認ください。新たにレシピを追加する場合は、アプリ上で1つ削除してから追加してください。

※ モバイルアプリを使用しない場合でも13種類のレシピが楽しめます。


手動で電源を入れるには

電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認し、スタート/ストップボタンを押してください。

ディスプレイに数秒間[HELLO]と表示され、その後レシピ名が表示されます。

**手動で電源を切るには**

本体の電源が入った状態で、スタート/ストップボタンを約5秒間長押ししてください。

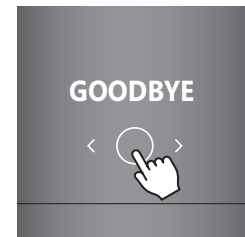

レシピをつくる

1 準備する ここではカプチーノで使うフォームミルクの作り方をご紹介いたします。

メモ


- レシピの作成前に、フタ、パッキン、ジャグ、泡立て器が清潔であることを確認してください。
- MAX（最大容量）ラインをこえた量の食材を入れないでください。
- レシピ作成が終わったあとにジャグの中身を他の容器にうつすときには、中身をこぼさないように注意して、ジャグ全体をゆっくり回して泡を落ち着かせてから行ってください。

1 電源に接続する。


ディスプレイにレシピ名が表示されたら準備OKです。

アプリを使用する場合は、アプリ画面に従ってレシピをつくってください。

2 フタ、パッキン、ジャグを取り外す。

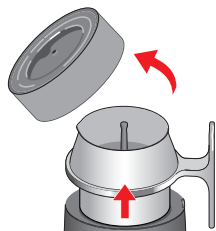

3 ジャグに牛乳を入れる。

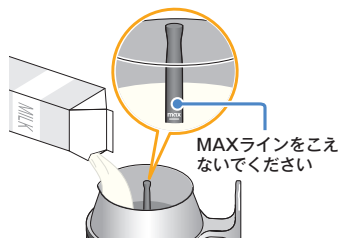


メモ

水や食材を入れるときは、ここで入れてください。

4 ジャグを取り付ける。


ジャグを本体に取り付けるときは、ジャグ設置部に異物がないことを確認してください。

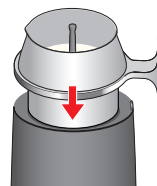

5 フタを閉める。

フタのパッキンが正しくセットされていることを確認してください。

フタ、泡立て器、ジャグが正しくセットされていることを確認してください。

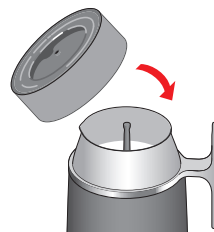

2 フォームミルクをつくる

1 セレクトボタンでレシピを選択する。



2 スタート/ストップボタンを押す。



レシピの作成が始まります。作成中はディスプレイにアニメーションが表示されます。

途中で停止、再開したいときは、再度スタート/ストップボタンを押してください。ディスプレイに[Done]が表示されたらできあがりです。[Done]の表示後は、レシピ名表示に戻ります。




- ジャグや本体は高温です。触らないでください。
- レシピの作成中はジャグを取り外さないでください。

メモ

- ホットまたはアイスのフォームミルクは約 80 秒でできあがります。
- ホットミルクは約 150 秒でできあがります。

3 フォームミルクを取り出す

フタを取り外します。

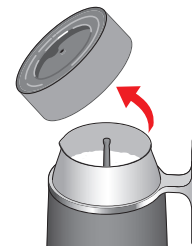

スプーンを使ってジャグの中のフォームミルクをすくい出して盛りつけます。



金属製のスプーンを使用すると、ジャグ内部に傷がつくおそれがあります。非金属製のスプーンやさじを使用してください。

レシピをつくる

ジャグから直接フォームミルクをカップに注ぐ場合は、泡立て器を取り外すか、泡立て器の先端部を押さえながら注いでください。



使用する食材について

- よく冷えた新鮮な牛乳を使用してください。
- レシピで指定された量の牛乳を使用してください。
- おすすめの食材は、低脂肪乳、成分無調整乳、低温殺菌乳、動物性生クリーム(全乳)・植物性クリーム、豆乳、チョコレート、チョコフレーク、ハチミツ、シロップ、粉末香料、砂糖、氷です。
- フォームミルクに適したものは成分無調整乳、動物性生クリーム(全乳)です。
- フォームミルクの泡の質は使用している食材、温度によって変わります。
- 冷たいレシピをつくるときは、ジャグを冷水や氷で冷やしてください。




- 泡立て器が外れることを防ぐため、フォームミルクを注ぐ前に泡立て器を取り外すか、泡立て器の先端部をしっかりと押さえながら注いでください。
- 泡立て器、ジャグは高温です。ジャグの取っ手と泡立て器の先端部以外は触らないでください。

自動電源オフについて

約3分間何も操作しないと、自動的に電源が切れます。

再度電源を入れるには、スタート/ストップボタンを押してください。

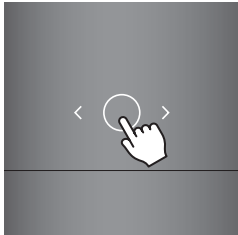



ペアリングを解除する

本体またはモバイルアプリで以下の操作を行うと、スマートフォン、タブレットとのペアリングが解除されます。ペアリングが解除されると、エラーメッセージ一覧がリセットされます。

本体で解除する

10ページの手順3を参考にして、Bluetoothをオフにしてペアリングを解除してください。

アプリで解除する

- ① マシンアイコンを押す。
- ② マシン設定アイコンを押す。
- ③ [登録のコーヒーマーカーを削除する]を押して確定する。


初期設定に戻すには

以下の操作を行うと、本体設定が初期設定に戻り、スマートフォン、タブレットとのペアリングが解除されます。

メモ

ペアリングが解除されると、エラーメッセージ一覧もリセットされます。

- ① 電源を入れる。
- ② セレクトボタン(左/右)を同時に5秒間長押しする。
設定メニューが表示されます。

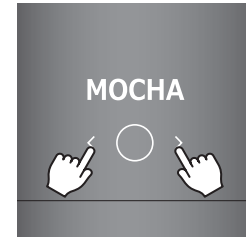

- ③ セレクトボタンを押して [RESET] を選択する。
- ④ スタート/ストップボタンを押す。
本体設定が初期設定に戻ります。

毎日のお手入れ

- 1 電源を切る (11ページ)。
- 2 電源プラグとアース線をコンセントから抜く。
- 3 各パーツを取り外して、お手入れする。

使用後は、必ず各パーツを右のようにお手入れしてください。




お手入れの際、本体は食器洗浄機を使用しないでください。本体に水をかけたり、水に浸したりしないでください。

メモ

下記のパーツは食器洗浄機で洗うことができます。

- フタ
- パッキン
- 泡立て器
- ジャグ

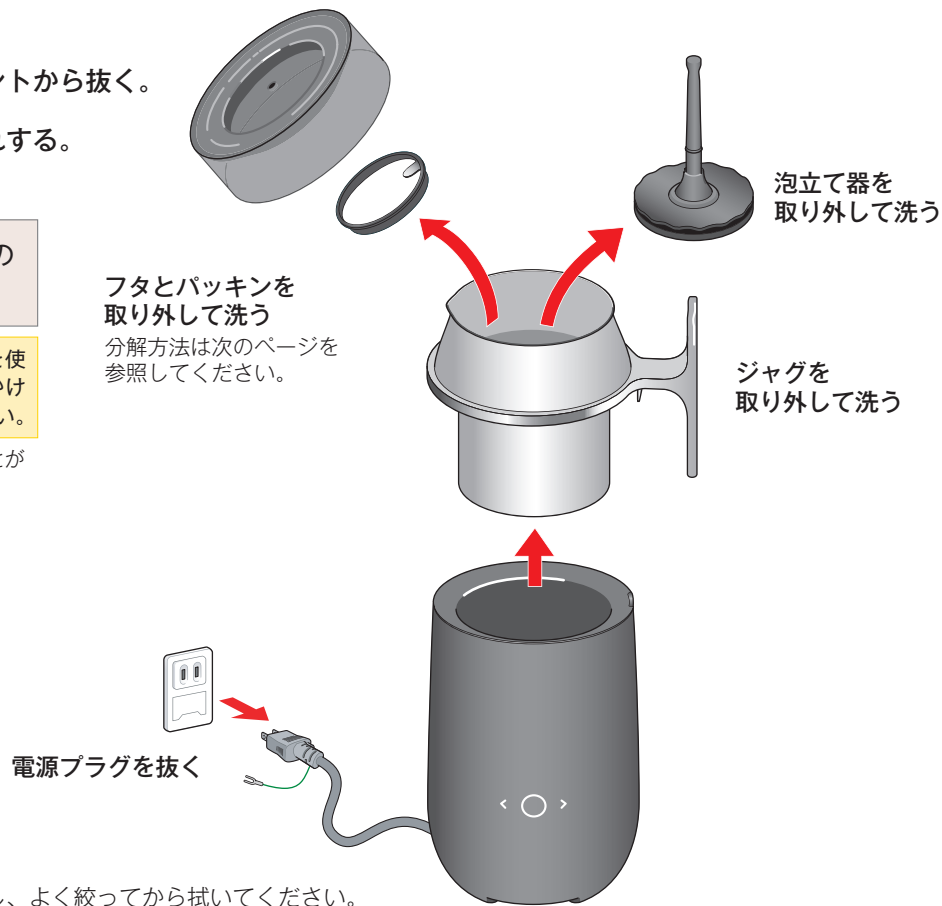

※本体は、清潔なやわらかい布を水に浸し、よく絞ってから拭いてください。

お手入れの洗剤と道具

○使用できるもの

- 台所用洗剤
- 清潔なやわらかい布

×使用できないもの

- 酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤
- アルコールなどの有機溶剤
- クレンザーなどの研磨剤
- 化学ぞうきん


樹脂部分が劣化・変質し、変色や傷、ひび割れ、故障の原因となります。研磨剤の入った洗剤や金属たわしなどの硬いものでジャグを磨くと、表面が傷つきますので使用しないでください。

フタの分解と組み立て

フタからパッキンを取り外して洗ってください。

分解するには


- ① フタを外す。
- ② パッキンを取り外す。

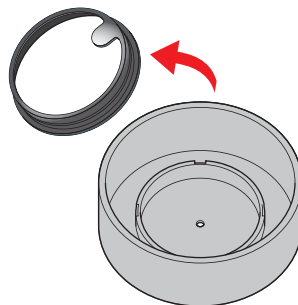

組み立てるには

- ① フタのみぞに沿ってパッキンをはめ込む。

パッキンのツマミの部分が下図と同じになるよう、しっかりとはめ込んでください。

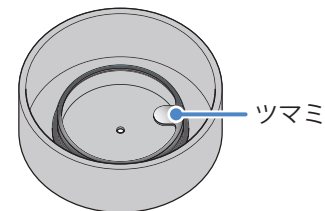

- ② フタをジャグに戻す。

故障かな?と思ったら

お問い合わせの前に、もう一度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、ネスプレッソ (21ページ) にご連絡ください。

症 状	考えられる原因と対処方法
ディスプレイが点灯しない。 メッセージが表示されない。	● 電源プラグがコンセントの奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。
	● 部屋や家屋のブレーカーが落ちていないか確認してください。
	● 延長コードやテーブルタップを使用していませんか? 電圧が低下している可能性があります。必ず電源プラグを直接壁面のコンセントに差し込んでください。
	● 電源が切れていませんか? 3分間何も操作しないと自動的に電源が切れます。スタート/ストップボタンを押して電源を入れてください (15ページ)。
スマートフォンやタブレットと 本機をペアリングできない。	● スマートフォン、タブレットのBluetoothがオフになっていないか確認してください。
	● スマートフォン、タブレットのバージョンが本製品に対応しているか確認してください (9ページ)。
	● 本体とスマートフォン、タブレットとの距離が遠くなっていませんか? ペアリング中は、スマートフォン、タブレットを本体の近くに置いてください。
	● ペアリング中に電子レンジを使用している場合は、電子レンジの電源をオフにしてください。
ミルクフォームを正常につくれない。	● 温度4℃前後の冷たい新鮮な牛乳を使用してください。
	● 低温殺菌牛乳、開封して間もない牛乳を使用してください。
	● フタ、パッキン、泡立て器、ジャグが清潔であることを確認してください。
牛乳が溢れてしまう。	● フタやパッキン、ジャグが正しい位置に取り付けられていることを確認してください。
	● 牛乳の投入量がMIN (最小容量) ラインからMAX (最大容量) ラインの間であることを確認してください。



症 状	考えられる原因と対処方法
[ADD MILK] が表示される。	● ジャグに牛乳を追加して、スタート/ストップボタンを押してください。
[REPLACE JUG] が表示される。	● ジャグや泡立て器が正しくセットされているかを確認して、スタート/ストップボタンを押してください。
[EMPTY AND RESTART] や [EMPTY AND REPLACE WHISK] が表示される。	● 食材が固い、濃いなどが原因で、正常に動作していないことがあります。 ジャグを空にして、食材を入れ直してからレシピをつくり直してください。
[COOLING DOWN. PLEASE WAIT...] が表示される。	● 一度電源を切り、しばらくお待ちください。 本体が冷えたら、再度電源を入れ、レシピをつくり直してください。
[RESTART RECIPE] が表示される。	● レシピをつくり直してください。
[REPLUG] が表示される。	● 電源プラグをコンセントから抜いて入れ直し、再起動してください。
[CALL NESPRESSO (E01~E34)] が表示される。	● 本機を修理する必要があります。 ネスプレッソへご連絡の上、エラー番号 (E01~E34) をお伝えください。

仕様

品名	電気牛乳沸器
機種名	エアロチーノ バリスタ
型名	W10 / W11
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	530W
重量 (約)	1.76kg
最大容量(約)	250 ml
最小必要容量	100 ml
大きさ(約)	W: 15.4cm D: 12.5cm H: 20.9cm
使用環境	温度：5℃～45℃ 標高：2500m以下
保管環境	温度：- 25℃～65℃
通信方式	Bluetooth 標準規格 Ver. 4.0 Single-Mode

※本製品には、電波法の規制に準拠した無線設備が内蔵されています。海外でご使用になると電波法違反になるおそれがあるため、日本国内でのみご使用ください。

- 特定地域(高地、厳寒地など)では、所定の性能が確保できないことがあります。
- 本製品には、ミルおよび保温機能はありません。

愛情点検		家電品愛情点検みるいくらし 長年ご使用の電気牛乳沸器の点検を！	
	こんな症状はありませんか？	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。●コードに傷がついていたり、触れると通電したりしなかったりする。●本体が変形したり、異常に熱い。●本体から水や蒸気が漏れる。	 <p>事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ずネスプレッソにご相談ください。</p>

- ネスプレッソは性能の向上、法令の変更などを理由として、このモデルまたは将来の製品の改良、仕様変更を予告なく行うことがあります。
- 補修用性能部品の保有期間は、製造中止後5年間です。

廃棄について

■エアロチーノ バリスタ(電気牛乳沸器)の廃棄について

この電気製品は、リサイクル可能な部分を含んでいます。廃棄される際には、適切な処理を受けるためにも、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

■商標について

- Apple、Appleロゴ、iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- Android、Google Playは、Google, Inc.の商標です。
- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Incの商標であり、ネスレネスプレッソ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

ネスプレッソのサービス

エアロチーノ バリスタ (電気牛乳沸器) の修理のご依頼や、ご使用の際のご不明な点がございましたら、ネスプレッソへお問い合わせください。

お電話

0120-57-3101

(フリーダイヤル)

FAX

0120-37-0837

(フリーダイヤルファックス)

ウェブサイト

<https://www.nespresso.com/jp/ja>



ネスプレッソのウェブサイトでは、よくあるご質問を掲載しています。
ウェブサイトでは、電子メールでのお問い合わせも受けつけています。
エアロチーノ バリスタ (電気牛乳沸器) のシリアルナンバーをネスプレッソへご登録いただきますと、
保証期間が2年から3年に延長されます。

エアロチーノ バリスタ (電気牛乳沸器) 保証書

この保証書は、本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、ネスプレッソに修理をご依頼ください。

品名	エアロチーノ バリスタ (電気牛乳沸器)		
型名	W10 / W11		
保証期間	お買い上げ日より2年	対象部分	本体
お買い上げ日	年	月	日
販売店	販売店名・住所・電話番号 お買い上げ店が発行した領収書を貼付・保管してください。		

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従って正常な状態で故障した場合には、無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、ネスプレッソにご依頼ください。本書の写しをご提示いただく場合があります。
 - 保証期間内でも次の場合には有償修理となります。
 - ① 使用上の誤りによる故障および損傷。
 - ② ネスプレッソの指定工場以外で修理した場合に起きる損傷。
 - ③ 一般家庭以外 (例えば、業務用の長時間使用、車輛や船舶への搭載) に使用された場合の故障および損傷。
 - ④ 取扱説明書に明示された電源条件以外 (携帯発電機等) の電源で使用された場合の故障および損傷。
 - ⑤ 日本国外で使用された場合の故障および損傷。
 - ⑥ お買い上げ後の輸送、移動、落下による故障および損傷。
 - ⑦ 自然損耗による損傷。
 - ⑧ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - ⑨ 本書の写しのご提示を求めた際に、ご提示がない場合。
 - ⑩ 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- ※この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- ※ 保証期間経過後は、診断をして修理できる場合にはご要望により修理させていただきます。修理料金は次のもので構成されています。
 - 部品代：部品および補助構成材
 - 技術料：診断、修理、調整、点検などの費用
 - 配送費：故障した製品を宅配便でお引き取りし、修理後の製品を宅配便でお届けする費用
- ※ 保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、ネスプレッソにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理・補修性能部品の保有期間は、製造中止後5年間です。
- ※ この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ※ 著しい破損や汚損(虫等によるものを含む)、または不当な修理や改造による故障や損傷など、修理ができない場合があります。
- ※ エアロチーノ バリスタの修理のご依頼や、ご使用の際のご不明な点がございましたら、ネスプレッソへお問い合わせください。
- ※ 修理の際にお客様からいただいた個人情報、この保証書において規定された修理その他のサービスのためのみ使用させていただきます、お客様の承諾なく第三者に開示することはありません。ただし、サービスの全部または一部を第三者に委託する場合は、委託業務に必要な範囲内で、当該第三者に開示することがあります。なお、ネスプレッソにご登録いただいているお客様の個人情報につきましては、別途ネスプレッソにおいて定める範囲で使用させていただきます。

エアロチーノ バリスタ(電気牛乳沸器)の修理等のお問い合わせ

0120-57-3101(フリーダイヤル) 9:00~18:00(年中無休)

0120-37-0837(フリーダイヤルファックス)

エアロチーノ バリスタ(電気牛乳沸器)のシリアルナンバーをネスプレッソへご登録いただきますと、保証期間が2年から3年に延長されます。ご登録の際はシリアルナンバーをお手元にご用意ください。

(シリアルナンバーは、エアロチーノ バリスタに貼付されているバーコードシールに記載されている19桁の英数字です。)

ネスレネスプレッソ株式会社

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-10-2
www.nespresso.com



Aeroccino BARISTA W10 / W11
BY NESPRESSO

® 登錄商標

2020.10 3版